* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21997A
Turkish. 11/2010. Rev. 1.3

S7350

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama," ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** tuşuna basın (**Mesajlar** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur**r)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

< > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu belirtir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- DivX® DivX, Inc.'ın tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.

CE 0168

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onayına sahip bu aygıt DivX video oynatır. 320x240 çözünürlüğe kadar DivX® video oynatır. 720x480 çözünürlüğe kadar DivX® video oynatabilir.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX® Onaylı aygıtın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için DivX'e kaydettirilmesi gerekir. İlk olarak, aygıtınız için DivX VOD kayıt kodunu oluşturun ve kayıt işleminde bu kodu gönderin. [Önemli: DivX VOD içeriği, yalnızca DivX Onaylı aygıtlarda yürütülebilecek şekilde kısıtlama getiren bir DivX DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi tarafından korunur.

Aygıtınız için yetkilendirilmemiş DivX VOD içeriğini yürütmeye çalıştığınızda "Authorization Error" (Yetkilendirme Hatası) mesajı görüntülenir ve içerik yürütülmez.] Daha fazla bilgiyi http://vod.divx.com adresinde bulabilirsiniz.

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 11
Paketi açma 11
Telefon düzeni 12
Tuşlar 13
Ekran 14
Simgeler 15

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 17
SIM kart ve pili takma 17
Pili şarj etme 19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel fonksiyonları kullanma 21
Telefonunuzu açma ve kapatma 21
Menülere erişme 22
Telefonunuzu kişiselleştirme 22
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 25
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 26
Kişi ekleme ve bulma 29
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma 29
Müzik dinleme 31
Web'de gezinme 32
Google servislerini kullanma 33

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 35
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 35
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma 38
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma 39
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma 41

Araçları ve uygulamaları kullanma 45
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 45
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 47
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 48
Sahte arama yapma 49
Sesli not kaydetme ve dinleme 50
Görüntüleri düzenleme 51
Videoları düzenleme 55
Web'e fotoğraf ve video yükleme 60
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 61
Veri senkronizasyonu 61
RSS reader'ı kullanma 62
Geçerli konumunuzu görüntüleme 63
Öğe arama 63
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme 63

Alarmları ayarlama ve kullanma 64
Hesap makinesini kullanma 65
Kur ve ölçümleri dönüştürme 66
Geri sayan süreölçeri ayarlama 66
Kronometre kullanma 66
Yeni bir görev oluşturma 66
Metin notu oluşturma 67
Takviminizi yönetme 67

Sorun giderme **a**

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Batarayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Batarayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

WARNING

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,418 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur.

Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım

ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

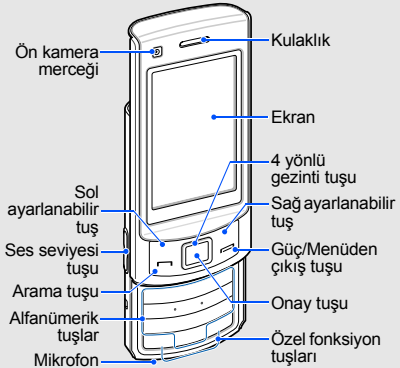

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

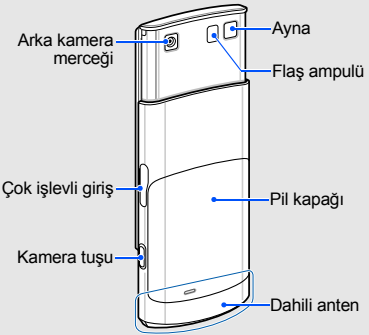

Telefon kapatıldığında, tuşlara yanlışlıkla basmanızı önlemek için görünen tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Bu tuşların kilidini açmak için **<Kilit aç>** → **<Tamam>** seçeneğine basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Ayarlanabilir tuşlar	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
4 yönlü gezinti	Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar; Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bekleme modunda, Menü moduna erişmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda sesli postaya erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna basın

Tuş	İşlev
Özel fonksiyon	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; Boş modunda sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; Boş modunda, numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna basın
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

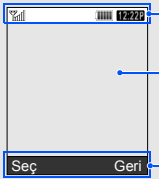

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Ayarlanabilir tuş satırı
Ayarlanabilir tuşlar için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebeke durumu
	EDGE şebeke durumu
	UMTS şebeke durumu
	HSDPA şebeke durumu
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkin

Simge	Tanımı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	PC ile bağlantı kuruldu
	Alarm etkinleştirildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bellek kartı takıldı
	Müzik çalma devrede
	Müzik çalma duraklatıldı
	Müzik çalma durduruldu
	FM radyo açık
	FM radyo askıya alındı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)

Simge	Tanımı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni push mesajı
	Yeni konfigürasyon mesajı
	Normal profili etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
12:22P	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

UMTS servisini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

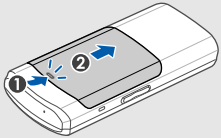

Telefon açıksa kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

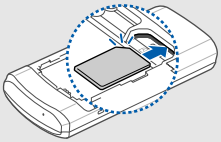

Telefonun SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

3. Pili takın.

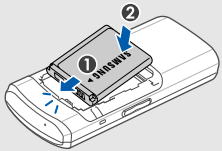

4. Pil kapağını yerine takın.

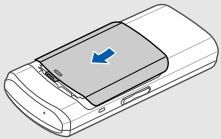

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Çok işlevli giriş kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu prize takın.

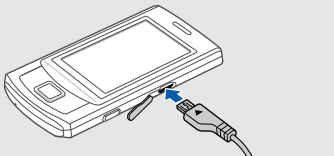

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

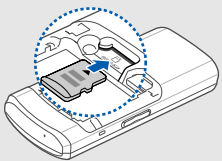

3. Pili takın ve kapağı yerine takın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. [⏻] düğmesine uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <**Onayla**> tuşuna basın (gerekirse).
4. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1 ve 2. adımları tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profiline geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Boş modunda, Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti düğmesini kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için Onayla tuşuna, <**Seç**> veya <**Tamam**> seçeneklerine basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda Tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.
3. **<Seçenekler>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → zil sesi seçin.
5. **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğine basın.
6. Bir zil sesi kategorisi → zil sesi seçin.
7. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Başka bir profile geçmek için, listeden seçin ve Onayla tuşuna basın.

Duvar kağıdı seçme (Boş modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana ekran** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Görüntü** seçeneğine gidin.
3. **Duvar kağıdı** seçeneğine basın.
4. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
5. **<Ayarla>** seçeneğine basın.
6. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Ekran için bir tema seçme

Tema oluşturmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Oluştur** → **Kolay** veya **Uzman** seçeneğine basın.
3. Ekranı takip ederek temayı istediğiniz şekilde özelleştirin.
4. İşiniz bittiğinde tema için bir ad girin ve **<Kaydet>** düğmesine basın.
5. Temayı uygulamak için **<Evet>** seçeneğine basın.

Bir tema uygulamak için:

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir temaya gidin.
3. Temayı uygulamak için <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Menü kısayollarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
3. Kısayol düğmesine atanacak menüyü seçin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Basitleştirilmiş menüleri kullanma

Basitleştirilmiş menü öğelerini ayarlamak için,

1. Bekleme modunda <**Özel**> tuşuna basın.
2. <**Seçenekler**> → **Menüyü özelleştir** seçeneğine basın.
3. Favori menülerinizi seçin.
   Alt menüleri seçmek için <**Seçenekler**> → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
4. <**Kaydet**> veya <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Basitleştirilmiş menülerdeki bir öğeye erişmek için,

1. Bekleme modunda <**Özel**> tuşuna basın.
2. İstediğiniz menü öğesine ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Onayla**> düğmesine basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Onayla**> düğmesine basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
   Görüntülü arama için <**Seçenekler**> → **Video arama** seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için <**Göster**> seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşuna → **<Evet>** basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.

Gürültülü ortamda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

2. Mesaj metninizi girin. ▶ sf. 27
   Metin mesajı göndermek için 6. adıma geçin. Multimedya eklemek için 3. adımla devam edin.
3. **<Seçenekler>** → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
4. **<Seçenekler>** → **Gelişmiş** → **Konu ekle** seçeneğine basın.
5. Bir konu girin.
6. Yukarı gidin ve bir hedef numarası girin.
7. Mesajı göndermek için **<Seçenekler>** → **Gönder** seçeneğine basın.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta metninizi girin.
3. **<Seçenekler>** → **Multimedya ekle** veya **Düzenleyici ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
4. Yukarı gidin ve konuyu girin.
5. Yukarı gidin ve bir e-posta adresi girin.
6. Mesajı göndermek için **<Seçenekler>** → **Gönder** seçeneğine basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] düğmesine basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] düğmesine uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] düğmesine basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **İndir** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görmek için **<Seçenekler>** → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**> seçeneğine basın.
2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu seçin (Telefon veya SIM) → **Yeni**.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Onayla tuşuna basın veya kişiyi belleğe eklemek için <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [⌐¬] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- <**Seçenekler**> → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için boş modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna veya Kamera tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <⮌> veya Kamera tuşuna basın (3. adım).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
4. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla veya Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için <▫> veya Kamera tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için <⮌> seçeneğine veya Kamera tuşuna basın (4. adım).

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.

   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Bir radyo kanalı seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
6. Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi almak isterseniz <**Seçenekler**> → **Müzik tanıma** seçeneğine basın. ▶ sf. 44
7. FM radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 32
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 41
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 46
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 41

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Geri atlamanızı ve geri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Sağ: İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar • Aşağı: Çalan parçaya not vermenizi sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **Tarayıcı** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezinti	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırma
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Seçenekler>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişme

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Google servislerini kullanma

Navigasyon servisi kullanılabiliyorsa, Google servisi kullanılamaz. **Gezinti** hakkında bilgi için, ürünle birlikte verilen CD'deki kullanım kılavuzuna bakın.

Arama için Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.

E-posta için Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

Haritalar için Bağlanma

Bölgenize bağlı olarak bu harita servisi kullanılamayabilir.

Haritayı aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada gezinin.
3. İstediğiniz konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ara** seçeneğine basın.
3. İş adresi veya kategorisini girin.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Menü>** → **Yol tarifi** seçeneğine basın.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. **<Menü>** → **<Tamam>** seçeneğine basın.
5. Haritada görüntülemek için **Yol tariflerini göster** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Göster**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [⌐] düğmesine basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Seçenekler**> → **Bitiş** → **Bekletilen arama** tuşuna basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **<Seçenekler>** → **Konferans görüşmesi** seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⌐] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayıarama

1. Bekleme modunda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [⌐] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

Rehber içinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan arayabilirsiniz. ▶ sf. 29

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [⌐] tuşuna basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğine basın.
2. **<Seçenekler>** → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. Onayla tuşuna basın veya **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar** → **Hızlı arama** seçeneğine basın.
3. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve Onayla tuşuna basın.
4. Numaraya atamak için bir kişi → telefon numarası (gerekirse) seçin.
   Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.

Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine gidin.
3. **<Seçenekler>** → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir grup adı girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
5. Arayan kimliği resmini ayarlamak için gruba ilerleyin ve **<Seçenekler>** → **Grup ayarları** → **Grup kimliği** seçeneğine basın.
6. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
7. Bir resim seçin.
8. Grup zil sesi tonu ayarlamak için **Zil sesi** seçeneğine basın.
9. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
10. Bir zil sesi tonu seçin.
11. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.

2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** düğmesine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 26
4. Şablonu kaydetmek için **<Seçenekler>** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **<Seçenekler>** → **Metin ekle** → **Metin şablonu** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz şablona gidin ve **<Seçenekler>** → **Gönder** tuşuna basın.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** seçeneğini belirleyin.
2. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] düğmesine basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
5. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
3. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
4. Bekleme moduna dönmek için [ ] düğmesine basın.
5. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

6. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
7. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
2. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] düğmesine basın.
4. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Çalma listesi oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **Ekle** seçeneğine basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Oynatıcı ayarları** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

FM radyosundan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <**Seçenekler**> → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kayıt işlemini bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın. Müzik dosyası **Radio clips** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).

Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi, dijital medyadan çok daha düşük olacaktır.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. **<Seçenekler>** → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın (gerekirse).
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik tanıma** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
   Telefonunuz sunucuya bağlanır.
2. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için **<Kayıt>** seçeneğine basın.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı **Aktifleştirme** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** → **Görünür** → **<Tamam>** seçeneğini belirleyin.

Özel seçeneğini belirlerseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

6. <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaza gidin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın. Aksi takdirde, diğer aygıta bağlanmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin ve **<Kaydet>**'e basın.
   Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Bir kartvizite ilerleyin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için **<Seçenekler>** → **<Tamam>** tuşuna basın.

8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
9. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <**Kaydet**> → <**Evet**> tuşuna basın.

Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [⏻] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın.
3. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <**Seçenekler**> → **Rehber** seçeneğine basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için <**Seçenekler**> → **Tamam** seçeneğine basın.
9. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
10. Onayla tuşu → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsınız gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin ve **Sahte arama** için bir kısayol tuşu ayarlayın.
2. **<Geri>** seçeneğine iki kez basın.
3. **Uygulama ayarları** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
4. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Ses kaydetmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** seçeneğine gidin.
3. **<Seçenekler>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için **<Kayıt>** seçeneğine basın.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmayı bitirdiğinizde gezinti düğmesine aşağı basın.
7. Kaydı sahte aramayaya bir cevap olarak ayarlamak için **<Ayarla>** seçeneğine basın.

Sahte arama yapmak için,

- Boş modunda kısayol tuşuna uzun basın.
- telefon kapalı ve tuşlar kilitli olduğunda kısayol tuşuna dört kez basın

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde gezinti düğmesine aşağı basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Seçenekler>** → **Ses kliplerim** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Dosyada geriye gitmenizi sağlar • Sağ: Dosyada ileriye gitmenizi sağlar • Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **<Kaydet>** tuşuna basın.
6. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
8. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Kısmi efektler** → **Kısmi bulanıklık** seçeneğine basın.

5. Dikdörtgeni bulanıklık efektini uygulamak istediğiniz alanın üstüne getirin ve <**Seçenekler**> → **Bulanık** seçeneğine basın. Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için <**Seçenekler**> → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
6. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde <**Kaydet**> seçeneğine basın.
7. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde <**Seçenekler**> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
8. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
9. Görüntü için yeni dosya adı girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Görüntüyü ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <**Seçenekler**> → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast veya renkli) basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde ayarlayın ve <**Kaydet**> tuşuna basın.
6. Ayarlama işleminiz bittiğinde <**Seçenekler**> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
8. Görüntü için yeni dosya adı girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Dönüştür** → bir dönüştürme seçeneğine basın (yeniden boyutlandır, döndür veya çevir).
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve **<Kaydet>** tuşuna basın.
   Yeniden boyutlandırmak için bir boyut seçin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
6. Dönüştürme seçenekleriniz bittiğinde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
8. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Bir görüntüyü kırpma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Kırp** seçeneğine basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak, dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve Onayla tuşuna basın.
   Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için **<Seçenekler>** → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.

6. **<Kaydet>** seçeneğine basın.
7. Bitirdiğinizde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
8. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
9. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Görsel özellik ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeveler, küçük resim, yüz ifadesi veya metin) basın.
5. Eklemek istediğiniz görsel özelliği seçin.
   Eklenen görüntüyü taşımak için gezinti tuşlarını kullanın (gerekirse).
6. **<Kaydet>** veya Onayla tuşu seçeneğine basın.
7. Görsel özellik ekleme işleminiz bittiğinde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
8. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
9. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Videoları düzenleme

Video dosyalarını düzenlemeyi ve görsel efekt uygulamayı öğrenin.

Çektiğiniz resimler ve videolarla yeni bir video yapma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. Yeni bir ses parçası eklemek için, **Ek ses parçası** seçeneğine gidin ve **<Seçenekler>** → **Dışarıdan ses al** → bir ses kategorisi → bir ses → **<Seç>** seçeneğine basın.
5. Daha fazla resim, video veya ses dosyası eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.
6. Bitirdiğinizde **<Seçenekler>** → **Dışarı ver** seçeneğine basın.

   Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
7. Video için yeni dosya adı girin ve **<Dışarı ver>** seçeneğine basın.
8. Dosyayı denetlemek için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekliyse).

Videonun istediğiniz bölümünü kırpma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. **<Seçenekler>** → **Kes** seçeneğine basın.
5. Sağa gidin ve yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada **<Başlangıç>** seçeneğine basın.
6. Sağa gidin ve yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada **<Bitiş>** seçeneğine basın.
7. İstediğiniz bölümü seçmek için **<Kes>** seçeneğine basın.
8. Bitirdiğinizde **<Seçenekler>** → **Dışarı ver** seçeneğine basın.
   Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
9. Video için yeni dosya adı girin ve **<Dışarı ver>** seçeneğine basın.
10. Dosyayı denetlemek için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekliyse).

Videoları ayırma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → **<Seç>** seçeneğine basın.

3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. <**Seçenekler**> → **Ayır** seçeneğine basın.
5. Sola veya sağa gidin ve dosyayı iki klibe bölmek için <**Ayır**> seçeneğine basın.
6. Klipler arasına istediğiniz şekilde bir resim veya video ekleyin.
7. Bitirdiğinizde <**Seçenekler**> → **Dışarı ver** seçeneğine basın.
   Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
8. Video için yeni dosya adı girin ve <**Dışarı ver**> seçeneğine basın.
9. Dosyayı denetlemek için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekliyse).

Efekt uygulama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → <**Seç**> seçeneğine basın.
3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. Efekt uygulamak istediğiniz video bileşenine doğru sola veya sağa gidin.
5. <**Seçenekler**> → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.
6. Bitirdiğinizde <**Seçenekler**> → **Dışarı ver** seçeneğine basın.
   Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.

7. Video için yeni dosya adı girin ve <**Dışarı ver**> seçeneğine basın.
8. Dosyayı denetlemek için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekliyse).

Metin ekle

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → <**Seç**> seçeneğine basın.
3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. <**Seçenekler**> → **Metin ekle** seçeneğine basın.
5. Sağa gidin ve metnin görüntülenmesini istediğiniz noktada <**Başlangıç**> seçeneğine basın.
6. Sağa gidin ve metnin kaybolmasını istediğiniz noktada <**Bitiş**> seçeneğine basın.
7. Metnin göründüğü bölümü seçmek için <**Seç**> seçeneğine basın.
8. Ekleyeceğiniz metni girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
9. Gezinti tuşlarını kullanarak metnin yerini değiştirin (gerekirse).
   Metni yeniden boyutlandırmak veya metnin yazı tipi rengini değiştirmek için, <**Seçenekler**> → bir seçeneğe basın.
10. <**Seçenekler**> → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
11. Bitirdiğinizde <**Seçenekler**> → **Dışarı ver** seçeneğine basın.
    Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.

12. Video için yeni dosya adı girin ve **<Dışarı ver>** seçeneğine basın.
13. Dosyayı denetlemek için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekliyse).

Bir videodaki bileşenleri taşıma veya kopyalama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. Yeni bir ses parçası eklemek için, **Ek ses parçası** seçeneğine gidin ve **<Seçenekler>** → **Dışarıdan ses al** → bir ses kategorisi → bir ses → **<Seç>** seçeneğine basın.
5. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz video veya ses bileşenine gidin.

   Ses için, yalnızca dışardan alınan ses bileşenlerini kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.
6. **<Seçenekler>** → **Kopyala** veya **Kes** seçeneğine basın.
7. Bileşeni eklemek istediğiniz noktaya gidin.
8. **<Seçenekler>** → **Yapıştır** seçeneğine basın.
9. Bitirdiğinizde **<Seçenekler>** → **Dışarı ver** seçeneğine basın.

   Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
10. Video için yeni dosya adı girin ve **<Dışarı ver>** seçeneğine basın.
11. Dosyayı denetlemek için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekliyse).

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

ShoZu hesabını etkinleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobilBlog** → **ShoZu etkinleştirme** seçeneğini belirleyin.
2. **Açık** seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <**Evet**> düğmesine basın.
4. Hesabı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeni bir hedef oluşturma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobilBlog** → **Hedefler** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Yeni oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni bir hedef site eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. Başka hedef eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Bir dosyayı yükleme

1. **Dosyalarım** veya **Kamera** gibi bir uygulamadan bir medya dosyası seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <**Seçenekler**> → **Web'e yükle** seçeneğine basın.
3. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
4. Yeni bir dosya adı girin ve <**Yükle**> düğmesine basın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** bir uygulama belirleyin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için <**Seçenekler**> seçeneğine basın.

Veri senkronizasyonu

Rehber, takvim, görevler ve notu belirttiğiniz web sunucuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. <**Ekle**> seçeneğine basın ve profil parametrelerini belirleyin.
3. Bitirdiğinizde <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için <**Devam**> seçeneğine basın.

RSS reader'ı kullanma

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS Okuyucu'yu kullanmayı öğrenin.

Özet akışı oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Ekle** seçeneğine basın.
3. RSS beslemesinin adresini girin ve <**Tamam**> düğmesine basın.
4. Daha çok besleme eklemek için yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir akış kategorisi → bir akış seçin.

RSS reader ayarlarını kişiselleştirme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Ayarlar** → **Tercihler** veya **Şebeke ayarları** seçeneğine basın.
3. RSS reader uygulamanızı kişiselleştirmek için ayarlarını değiştirin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Geçerli konumunuzu görüntüleme

Global navigasyon uydu sistemini kullanarak geçerli konumunuzun enlemi, boylamı ve rakımını belirleyin.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **GPS ayarları** → **GPS konumu** seçeneğini belirleyin.

Öğe arama

Telefonunuzda saklanan bir öğeyi hızla bulmayı öğrenin.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Akıllı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Öğe adının ilk birkaç harfini bulma alanına girin.
3. Öğeye ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
   Öğeyi kaydedilen sonuçlar listesine eklemek için **<Seçenekler>** → **Kaydedilen sonuçlara ekle** seçeneğine basın.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.

4. Yaz saatini ayarlamak için aşağı doğru ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için <**Tamam**> seçeneğine basın.
   Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve <**Seçenekler**> → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
3. <**Geri**> seçeneğine iki kez basın.
4. **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana ekran** seçeneğini belirleyin.
5. Sola veya sağa **Görüntü** seçeneğine gidin.
6. Aşağı **Saat ekranı** seçeneğine ilerleyin.
7. Sola veya sağa **İkili** seçeneğine gidin.
8. Aşağı doğru ilerleyin ve ardından bir çift saat stili seçmek için sola veya sağa gidin.
9. Onayla tuşuna basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.

2. Boş bir alarm girişine gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
   Alarm sesi olarak FM radyo veya bir ses ayarlayabilirsiniz.
4. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için **<Dur>** veya herhangi bir tuşa basın.
- Bir alarmı erteleyerek durdurmak için **<Tamam>** veya Onayla tuşuna basın veya alarmın erteleme süresince çalmaması için **<Erteleme>** veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı kaydırın (gerekirse).
4. Sola veya sağa **Kapalı** seçeneğine gidin.
5. Onayla tuşuna basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. <**Ayarla**> seçeneğine basın.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <**Tamam**> seçeneğine basın.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> seçeneğine basın.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin.
4. Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kartı takın	SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN kilidi	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK kilidi	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : S7350

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.